视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24918A
Chinese. 07/2009. Rev. 1.0

M8910(CH).book Page ii Monday, July 27, 2009 5:31 PM

GT-M8910
用户手册

SAMSUNG

本手册使用须知

此用户手册是专为指引您操作本手机的功能及特性而设计的。如果想要快速开始操作，请参阅“手机简介”、“手机的装配和准备”及“使用基本功能”章节。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：

警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况

注意 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况

备注 — 注意事项、使用提示或其它额外信息

▶ **请参阅** — 可提供相关信息的页面；例如：▶第 12 页（表示“请参阅第 12 页”）

→ **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：在待机模式下，选择**讯息** → **创建讯息**（代表选择**讯息**，然后再选择**创建讯息**）

[ ] 方括号 — 手机的按键；例如：[ ] （代表开关机 / 功能表退出键）

版权信息

本手机所有相关技术及产品的权利均属于其各自所有者的资产：

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。蓝牙 QD ID：B015475
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
- Windows Media Player® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- SRS CS Headphone 及 SRS WOW HD 为 SRS Labs, Inc 的商标。CS 耳机及 WOW HD 技术随 SRS Labs, Inc 授权一并提供。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 标志和 Wi-Fi 标志为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- DivX® 为 DivX, Inc. 的注册商标，并已获其授权使用。

CE 0168 !

关于 DIVX VIDEO

DivX® 是 DivX, Inc 公司创建的数码视频格式。本装置的 DivX 视频播放功能已获得 DivX 正式授权，请访问 www.divx.com 网站了解详情，并获取软件工具以便将您的文件转换成 DivX 视频。

关于 DIVX 视频点播服务

此 DivX® 认证装置必须已向 DivX 注册，方可播放 DivX 视频点播 （VOD）内容。如果要生成注册码，必须先找出装置设定功能表中的 DivX VOD 区。然后登录 vod.divx.com 网站，以此注册码完成注册程序并进一步了解 DivX VOD。

经 DivX 认证可播放高达 320x240 的 DivX® 视频。

目录

安全及使用须知 2
安全警告事项 2
安全注意事项 4
重要使用须知 7

手机简介 12
拆包 12
手机部位图 13
按键 14
图标 15

手机的装配和准备 17
安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池 17
充电 19
插入存储卡（选择性） 20

使用基本功能 22

启动及关闭您的手机 22
使用触控屏幕 23
使用功能表 24
转换应用程序 24
使用桌面工具 25
查看帮助信息 26
根据需要设定您的手机 26
使用基本通话功能 29
发送及查看讯息 30
添加及查找联系人 33
听音乐 34
浏览网络 36
使用 Google 服务 37
下载媒体文件 38

使用相机功能 39
使用基本相机功能 39
使用高级相机功能 41
使用相机设定 44

使用高级功能 48
使用高级通话功能 48
使用高级电话簿功能 51
使用高级讯息功能 52
使用高级音乐功能 54

使用工具和应用程序 58
使用蓝牙无线功能 58
启动并连接至无线网络 （WLAN） 60
启动手机追踪器 61
在电视上观看手机显示屏 62
拨打虚拟电话 62
录制及播放语音备忘录 63

编辑图像 64
打印图像 66
编辑录像 67
将照片和视频上载至网络 69
使用 Java 支持的游戏和应用程序 71
数据同步化 72
使用 RSS 信息条 73
查看您目前的位置 74
更新 GPS 功能 74
创建及查看世界时钟 75
设定及使用闹钟 75
使用计算器 76
货币或度量单位换算 76
设定倒数计时器 76
使用秒表 77
创建新任务 77
创建文本备忘录 77
创建素描 77
管理您的日历 79
故障排除 ..... a

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。

安全警告事项

将手机放置于儿童及宠物触碰不到的地方

将手机及其所有零配件存放在儿童或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力

长时间以非常高的音量收听耳机可能会损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 只可使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

WARNING

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在燃料或化学品贮存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

使用手机时，请放松您的手部肌肉；按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

安全注意事项

CAUTION

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空公司人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能降低电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿自行拆解您的手机，以免触电。
- 请勿让手机接触到液体—否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。

CAUTION

- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置　　请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线电频率（RF）信号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您遭遇到的干扰问题。

如果屏幕出现裂痕或破裂，请勿再使用此手机

破裂的玻璃可能会导致您的手和脸受伤。请将手机送往三星维修服务中心更换屏幕玻璃。

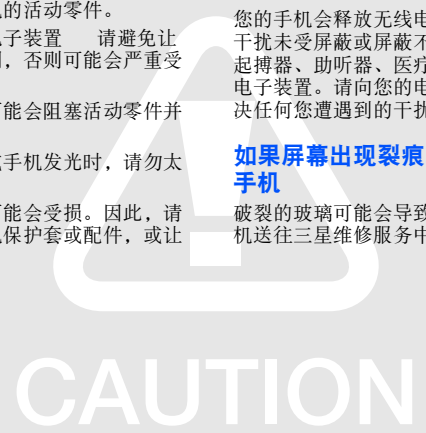

重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比（SAR）认证信息

您的手机符合欧盟（EU）对无线电及电子通讯设备制订的无线电频率（RF）能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁幅射限值（称为电磁波能量吸收比或 SAR）的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得的最高 SAR 值为每千克 0.265 瓦。在正常使用时，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释放出将信号传输至最接近的基站所需的无线电频率能量。由于本手机可自动将释放出的电磁波尽量降至最低，因此可减少您暴露于无线电频率能量的整体伤害。

如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

（电子电气产品的废弃指令）

（适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家）

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式

（适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家）

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及 / 或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发表、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

“第三方内容及服务系按 “现状”提供。三星公司不因任何目的对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何隐含的保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。

对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

手机简介

在本章节内，您将可认识本手机的各功能部位、按键及图标。

拆包

请检查您的产品组合是否包含下列配件：

- 手机
- 电池
- 旅行变压器 （充电器）
- 用户手册

- 随手机提供的配件可能依据您所在国家/地区或服务供应商所提供的软件和配件不同而有差别。您也可向您当地的三星经销商购得其它配件。
- 您的手机搭配其原装配件可发挥最佳功效。

手机部位图

手机的正面设有以下按键及装置：

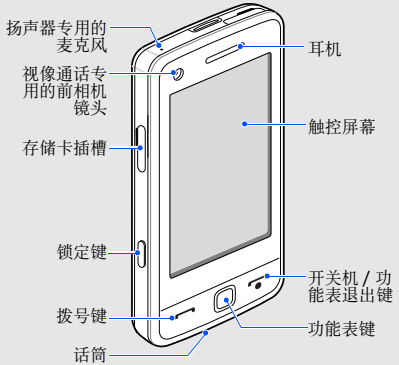

手机的背面设有以下按键及装置：

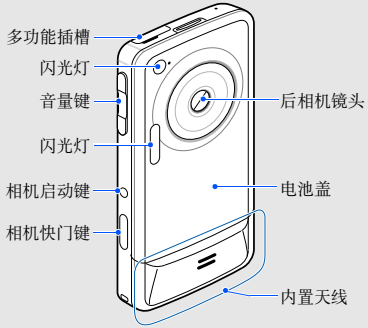

您可以锁住触控屏幕和按键，以避免任何不必要的手机操作。如果要锁住按键，请按锁定键。要解锁时，按住锁定键；或轻触并选择屏幕上的锁定图标。

按键

按键	功能
拨号	拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码
功能表	进入功能表模式；显示所有使用中的应用程序（按住）
开关机 / 功能表退出	开机及关机（按住）；结束通话；在功能表模式下可返回待机模式
锁定	锁住触控屏幕及按键；将触控屏幕及按键解锁（按住）

按键	功能
音量	调节手机音量
相机启动	在待机模式下可开启照相机
相机快门	在相机模式下可拍照或录像

图标

认识出现在您手机屏幕上的图标。

图标	意义
	信号强度
	已连接至 GPRS 网络
	已连接至 EDGE 网络
	已连接至 UMTS 网络
	已连接至 HSDPA 网络
	语音通话进行中
	视像通话进行中
	浏览网络

图标	意义
	已经连接至一个安全网页
	漫游中（处于一般服务范围以外）
	通话转接功能已启动
	已和电脑同步
	已连接蓝牙免提汽车套件或耳机
	蓝牙已启动
	闹钟已启动
	存储卡已插入
	收到新简讯（SMS）

图标	意义
	收到新多媒体简讯（MMS）
	收到新电邮
	收到新语音留言
	普通配置已启动
	安静配置已启动
	电池电量
10:00	目前时间

手机的装配和准备

装配及设置您的手机，做好第一次使用前的准备。

安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池

当您申请移动电话网络服务时可获得一张 SIM（用户标识模块）卡，卡内包含您的服务申请详情，例如您的个人识别码（PIN）及选择的服务项目。

如果想要使用 UMTS 或 HSDPA 服务，您可以购买一张通用用户标识模块（USIM）卡。

安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池：

1. 拆开电池盖。

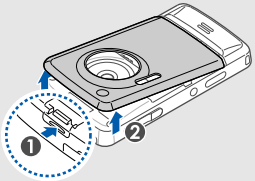

如果手机已开机，请按住 [ ] 将其关机。

2. 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

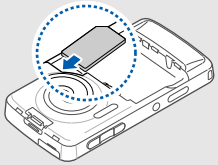

- 将 SIM 卡或 USIM 卡放入手机内，金色接触面朝下。
- 未插入 SIM 卡或 USIM 卡时，您可使用手机的非网络服务及部份的功能表。

3. 插入电池。

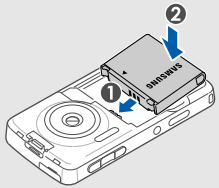

4. 装回电池盖。

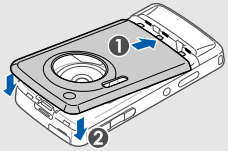

充电

在您第一次使用本手机之前，必须先给电池充电。

1. 打开手机顶部的多功能插槽盖。
2. 将旅行充电器较小的一端插入多功能插槽中。

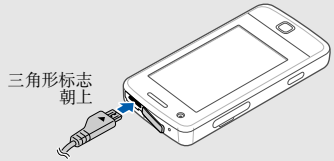

CAUTION 如果旅行充电器未正确连接，可能会造成手机严重受损。任何因使用不当而导致的损坏情形均不在保修范围之内。

3. 将旅行充电器较大的一端插入电源插座。
4. 充电完成后（ 图标停止移动），从电源插座拔除旅行充电器。
5. 再从手机拔除充电器。
6. 关上多功能插槽盖。

关于低电量指示

当电池的电量不足时，手机会发出一个警告音并显示低电量的讯息。电池图标也会呈现空白且不停闪烁。如果电池的电量太低，手机会自动关机。请重新充电，以便继续使用您的手机。

插入存储卡 （选择性）

如果要保存更多的多媒体文件，必须插入一张存储卡。本手机可接受最多 16 GB （视存储卡制造商及类型而定）的 microSD™ 或 microDHC™ 存储卡。

1. 打开手机侧面的存储卡槽盖盖。
2. 插入存储卡，标签面朝上。

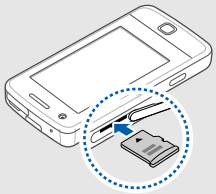

3. 将存储卡推入卡槽，直到锁入定位为止。

要移除存储卡时，请轻推存储卡直到它从手机分离，然后将其从卡槽中拉出。

使用基本功能

了解手机的基本操作及主要功能。

启动及关闭您的手机

启动手机：

1. 按住 [ ]。
2. 输入您的 PIN 码，并选择**确认**（如有必要）。

要关机时，请重复上述的步骤 1。

转为离线配置

转为离线配置后，您便可在禁止使用无线装置的场所（如飞机上和医院里）使用手机的非网络服务。

要转换成离线配置，在功能表模式下，选择**设定** → **手机配置** → **离线**。

在禁止使用无线装置的场所内，请遵从所有警告标志及管制人员的指示。

使用触控屏幕

您手机的触控屏幕可让您轻松选择项目或执行功能。学习触控屏幕的基本使用方式。

为使触控屏幕发挥最佳效用，在使用您的手机之前请将屏幕保护膜撕除。

- 轻触一个图标可开启一个功能表或启动一个应用程序。

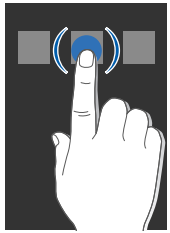

- 向上或向下滑动您的手指，可在竖式列表中滚动。

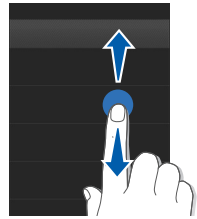

- 向左或向右滑动您的手指，可在横式列表中滚动。

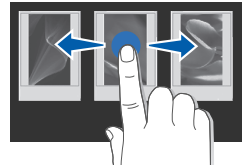

使用功能表

进入手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**或按功能表键以进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动至其中一个功能表模式屏幕。
3. 选择一个功能表或选项。
4. 选择 ↩ 可移至上一层功能表；按 [☎] 可返回待机模式。

在功能表模式下整理应用程式

如要在功能表模式下更改图示位置。

1. 在待机模式，选择**功能表**或按功能表图示以便进入功能表模式。
2. 按选 。
3. 将手机逆时钟转动至横向显示。
4. 选择一个应用程式图示并将其移动至您欲置的位置。
   您可移动选择一个应用程式图示至其他功能模式下。
5. 选择**储存**。

使用动态感应器

您的手机已内置一个动态感应器，当您旋转手机时可将显示屏从竖式转换成横式。

转换应用程序

您的手机容许您同时执行多个应用程序以操作多项工作。

从现用的应用程序转换至另一个程序

1. 按住 [功能表] 键以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序并选择它。
   如果要更改视图模式，请选择**栅格视图**。

关闭应用程序

如果要关闭现用的应用程序，请按 [ ]。

如果要关闭在背景中执行的应用程序：

1. 按住 [功能表] 键以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序并选择 。

使用桌面工具

学习使用桌面工具栏上的桌面工具。

- 部份桌面工具可连接至网络服务。选择使用网络的桌面工具可能需额外付费。
- 根据您的地区或服务供应商而定，可用的桌面工具可能有所差异。

开启桌面工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下角的箭头可开启桌面工具栏。您可以重新排列桌面工具栏上的桌面工具，或将它们移到待机屏幕。

将桌面工具移动至待机屏幕

1. 开启桌面工具栏。
2. 将桌面工具栏中的一个桌面工具拖动至待机屏幕。您可以将桌面工具放置在屏幕上的任何位置。

更改桌面工具

1. 开启桌面工具栏。
2. 选择 。
3. 选择您要加入桌面工具栏中的桌面工具，然后选择**储存**。

使用桌面工具组合

将您的常用桌面工具集合成一个桌面工具组合。

创建桌面工具组合

1. 在待机模式下，向左或向右滚动至其中一个待机屏幕。

2. 将桌面工具栏中的一个桌面工具拖动至待机屏幕。

要开启组合时，向左或向右滚动至相应的待机屏幕。

查看帮助信息

了解如何查看有关您手机的帮助信息。

1. 开启小工具栏。
2. 拖动至待机屏幕并选择它 ?。
3. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
4. 选择一个帮助主题，以详细了解某个应用程序或功能。
5. 用手指向左或向右滑动以获取更多信息。如果要返回上一层，请选择 。

根据需要设定您的手机

根据您的喜好调整手机的设定，以充分享用本手机的功能特色。

调节按键音的音量

在待机模式下，按上或下音量键可调整按键音量。

调节触控屏幕的振动强度

您可调节触碰电话屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按上或下音量键。
2. 选择**振动**并调节振动强度。

转为安静配置或取消安静配置

在待机模式下，选择**键盘**，然后轻触并按住 # 可将手机设为静音或恢复声音。

校准屏幕

您可校准屏幕，使您的手机更敏地锐辨识您的点击动作。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **校准**。
2. 轻触屏幕上的目标。
3. 选择**是**。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机配置**。
2. 选择您所使用的手机配置旁的 »。

如果您正在使用安静或离线配置，将无法更改铃声。

3. 选择**语音通话铃声**或**录像通话铃声**。
4. 从列表中选择一个铃声，并选择**储存**。
5. 选择**储存**。

如果要转换至另一个手机配置，请从列表中选择。

启动暂时静音

启动暂时静音模式之后，只要将手机正面朝下放置即可使手机的所有声响暂时消音。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **动态设定** → **暂时静音** → **开**。
2. 选择**储存**。

选择墙纸 （待机模式）

1. 在待机模式下，向左或向右滚动至其中一个待机屏幕。
2. 在功能表模式下，选择**设定**→**显示和灯光** → **墙纸**。
3. 向左或向右滚动至图像。

4. 选择**设定**。

您也可以在浏览照片时设定墙纸。如果您将照片设定为墙纸，只有目前选取的待机屏幕会被更换。

锁住您的手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定**。
2. 在**手机锁**下选择**开**。
3. 输入一个 4 至 8 位数的新密码，并选择**确认**。
4. 再次输入新密码，并选择**确认**。

- 首次进入一个需要密码的功能表时，您会被要求设定及确认一个密码。
- 对于任何密码或私人信息丢失或其它由非法软件造成的损害，三星概不负责。

使用智能解锁功能为触控屏幕解锁

在被锁定的触控屏幕上写出一个特定字符，即可将屏幕解锁、或解锁并拨打快速拨电号码、或解锁并启动一个应用程序。设定一个智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 在**手势解锁**下选择**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择要拨打的快速拨电号码，或选择要启动的应用程序（如有必要）。
5. 选择智能解锁功能的解锁字符。
6. 选择 ⮌（如有必要）。
7. 选择**储存**。

使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话及使用基本的通话功能。

在通话期间，手机会自动锁住触控屏幕，以免不必要的按键输入。若要解锁，请按住锁定键。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区码和电话号码。
2. 按 [ ] 可拨号。如果要拨打视像电话，选择 → **视像通话**。
3. 要结束通话时，按 [ ]。

接听电话

1. 当您接到来电时，请按 [ ]。
2. 若是视像电话，选择 **“显示我”**可让对方通过前照相机镜头看到您。
3. 要结束通话时，按 [ ]。

调节音量

要在通话期间调节音量，按上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话期间，选择 → **是**，可启动扬声器。
2. 再选一次，即可恢复使用耳机 。

在吵杂的环境中使用扬声器，可能会听不清楚对方的声音。想要获得较佳的声音效果，请使用普通手机模式。

使用耳机

将随手机配备的耳机连接至多功能插槽，即可用耳机拨打及接听电话：

- 要重拨最近一次的通话，按耳机键，然后再按一次并持续按住。
- 要接听来电，按耳机键。
- 要结束通话时，再按耳机键。

发送及查看讯息

学习发送及查看简讯 （SMS）、多媒体简讯（MMS）或电邮。

发送简讯或多媒体简讯

1. 在待机模式下，选择**讯息 →创建讯息→讯息**。
2. 选择**点击以添加收件人→ 手动输入**。
3. 输入收件人电话号码，并选择**已完成**。
4. 选择**点击以添加文本**。
5. 输入讯息正文，并选择**已完成**。▶输入文本要以简讯发送，请跳到步骤 7。若要附加多媒体，请继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体 →** 一个项目类型，然后添加一个项目。
7. 选择**发送**以送出讯息。

发送电邮

1. 在待机模式下，选择**讯息 →创建讯息→电邮**。
2. 选择**点击以添加收件人→ 手动输入**。
3. 输入电邮地址，并选择**已完成**。
4. 选择**点击以添加主题**，然后输入一个主题并选择**已完成**。

5. 选择**点击以添加文本**，然后输入您的电邮正文并选择**已完成**。
6. 选择**添加文件**并附加一个文件 （如有必要）。
7. 选择**发送**以送出讯息。

输入文本

您可利用手机的触控屏幕输入文本、写讯息或写笔记。

改变文本输入模式

当您开启文本输入栏时，屏幕上会出现一个虚拟键盘。选择**键盘**下拉式菜单，并选择以下其中一种文本输入方法：

- **键盘**
- **手写全屏幕**
- **手写栏** 1
- **手写栏** 2

将手机逆时针旋转成横式屏幕，即可使用宽键盘来输入文本。

使用键盘输入文本

1. 将文本输入方式改为**键盘**输入。
2. 选择适当的虚拟键以输入文本。
   - 要转换大小写或使用数字或符号，请选择 **Abc** 或 **T9Ab**。
   - 要以 T9 模式输入文本，选择 **T9** 以开启此模式。

您可以使用下列文本输入模式：

模式	功能
ABC	选择适当的虚拟键，直到显示屏上出现所需的字符为止。

模式	功能
T9	1. 选择相应的虚拟键可输入完整的单词。 2. 当单词正确显示时，选择 ␣ 可插入空格。如果显示的不是正确的单词，请从出现的列表中选择另一个单词。
数字	选择适当的虚拟键可输入一个数字。
符号	选择适当的虚拟键可输入一个符号。

使用手写全屏幕输入文本

1. 将文本输入方式改为**手写全屏幕**。
2. 在屏幕上任何位置写下每个字符。
   要转换大小写或使用数字或符号，请选择 **Abc**。

使用手写框 1 输入文本

1. 将文本输入方式改为**手写栏 1**。
2. 在手写区写出每个字符。
   在手写区右下方的 **@1** 框中写下数字和符号。

使用手写框 2 输入文本

1. 将文本输入方式改为**手写栏 2**。
2. 在手写区写出每个字符。
   要转换大小写或使用数字或符号，请选择 **Abc**。

查看简讯或多媒体简讯

1. 在待机模式下，选择**讯息 → 收件箱**。
2. 选择一条简讯或多媒体简讯。

查看电邮

1. 在待机模式下，选择**讯息** → **电邮收件箱**。
2. 选择一个账户。
3. 选择**下载**。
4. 选择一个电邮或标题。
5. 如果您选择标题，选择**取回**可查看电邮的正文。

添加及查找联系人

认识电话簿的基本功能操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入一个电话号码。
2. 选择 → **添加到电话簿** → **新**。
3. 选择**手机**或 **SIM**。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**，可将联系人添加至内存。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**点击以搜索**，并输入您想要查询的姓名字母，再点击**已完成**。
   您也可以拖动以选择该姓名的首字母 。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。

找到联系人时，您可以：

- 选择 → 拨电给联系人
- 选择**编辑**以编辑联系人的信息

听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**是**以启动自动调频。
   收音机将自动扫瞄并保存现有可收听的电台。

您第一次进入 FM 收音机时会被提示启动自动调频。

4. 使用以下图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	设定手机重新调频以搜索电台
	更改声音输出
	调频搜索电台；选择一个已保存的电台（轻触并按住）
	启动 FM 收音机
	关闭 FM 收音机

如果您想要获取有关您所听到的歌曲的信息，选择**更多→音乐搜索**。▶ 第 57 页

收听音乐文件

首先，将音乐文件传输至您的手机或存储卡：

- 从无线网络下载。▶第 36 页
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。▶第 54 页
- 通过蓝牙接收。▶第 59 页
- 复制至您的存储卡。▶第 54 页
- 与 Windows Media Player 11 同步化。▶第 55 页

将音乐文件传输至您的手机或存储卡之后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择一个音乐类别 → 一个音乐文件。
3. 使用以下图标控制播放功能：

图标	功能
⏸	暂停播放
▶	暂停播放或恢复播放
⏮	跳到前一首；在一个文件中后退（轻触并按住）
⏭	跳到下一首；在一个文件中前进（轻触并按住）
5.1Ch	插入耳机时，启动 5.1 声道环绕音响系统
NORM	更改音效
A	更改重复模式
⤮	启动随机播放模式

浏览网络

了解如何连接至网页以及为您的常用网页设定书签。

- 连接网络及下载媒体可能需要您额外付费。
- 视您的服务供应商而定，互联网功能表的名称可能有所不同。
- 根据您的地区或服务供应商而定，可用的图标可能有所差异。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **首页**，以开启您服务供应商的主页。
2. 使用下列图标操作网页上的功能：

图标	功能
◀ ▶	在网页中向前或向后移动
	刷新当前网页
	开启已启动网页的列表
	更改浏览模式
	开启已存书签的列表
	调节显示屏的亮度
	进入浏览器选项表

为您的常用网页设定书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。
2. 选择**添加**。
3. 输入一个网址 （URL）及网页标题。
4. 选择**储存**。

使用 Google 服务

了解如何使用各种 Google 服务。

- 视地区或服务供应商而定，可能未提供此功能。
- 视地区或服务供应商而定，使用此功能须选择的步骤可能有所差异。

连接至 Google 搜索

1. 在功能表模式下，选择 **Google** → **搜索**。
2. 在搜索栏内输入一个关键字。

连接至 Google 邮件

1. 在功能表模式下，选择 **Google** → **邮件**。
2. 创建您的 Google 帐户并登录。
3. 发送或接收电邮。

连接至 Google 地图

视您的地区而定，可能不适用地图服务。

搜索地图：

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **Google Maps**。
2. 在地图上滚动浏览。
3. 在您所要的位置上放大或缩小画面。

搜索一个特定位置：

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **Google Maps**。
2. 选择 **Menu** → **Search Map**，并输入该公司的地址或类别。

查询前往特定目的地的路线指示：

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **Google Maps**。
2. 选择 **Menu** → **Get Directions**。
3. 输入起点位置和终点位置的地址。
4. 选择**显示路线**，以便在地图上浏览。

如果要强化地图功能，请下载 GPS 数据文件。▶ 第 74 页

下载媒体文件

了解如何搜索、浏览、购买及下载媒体文件到您的手机。可选的文件取决于您的服务供应商。

在功能表模式下，选择**下载**。

使用相机功能

了解如何使用本手机的基本和高级相机功能。

使用基本相机功能

了解拍照及浏览照片和视频的基本操作。

拍照

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。如果要启动或关闭闪光灯，选择 。
4. 按相机快门键可拍下照片。照片将被自动保存。拍摄照片之后，选择 可浏览照片。

自动以最佳设定拍照

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
3. 选择 → 以转换至智能自动模式。
4. 按相机快门键可拍下照片。
   您的手机会自动选择一个场景模式，自动对焦，并自动以闪光灯或无闪光灯模式拍下照片。

浏览照片

使用以下其中一种方式来浏览照片。

- 在功能表模式下，选择**我的文件→图像→**一个照片文件夹**→**一个照片文件。
- 在功能表模式下，选择**媒体阅读器 →** 一个照片文件 。

您可利用**媒体阅读器**为照片文件评分或添加分类标记。

在浏览照片文件时：

- 在屏幕上轻触并按住。当 出现时，向上或向下滚动可拉近或拉远镜头。选择 可退出变焦屏幕。
- 将手机向左或向右倾斜，照片就会自动向左或向右滚动。
- 依逆时针方向旋转手机，可显示横式屏幕。

录像

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。

2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式屏幕。
3. 选择 → 以转换至录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。
   - 如果要启动或关闭闪光灯，请选择 。
   - 如果要设定曝光值，请选择 。
5. 按相机快门键可开始录像。
6. 选择 或按相机快门键即可停止录制。录像将被自动保存。

拍摄视频之后，选择 可观赏录像。

观赏录像

使用以下其中一种方式来观赏录像。

- 在功能表模式下，选择**我的文件→录像→**一个录像文件夹**→**一个录像文件。
- 在功能表模式下，选择**录像播放器 →** 一个录像文件 。
- 在功能表模式下，选择**媒体阅读器 →** 一个录像文件 。

使用高级相机功能

了解如何以各种不同模式拍摄照片。

使用不同场景模式预设的选项拍摄照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 选择 SCN → 一种场景模式 → 。
3. 进行必要的调整。
4. 按相机快门键可拍下照片。

利用美颜模式拍摄照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 选择 [S] → **美女**。
3. 进行必要的调整。
4. 按相机快门键，对准拍摄对象的脸孔拍下照片。照片将呈现完美无瑕的脸部，且会被自动保存。

利用微笑拍照模式拍摄照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 选择 [S] → **微笑拍照**。
3. 进行必要的调整。
4. 按相机快门键。
5. 将相机镜头对准您的拍摄对象。您的手机会辨识影像中的人并感测他们的微笑。当拍摄对象微笑时，手机会自动拍摄照片。

拍摄连续的照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 选择 [S] → **连拍**。
3. 进行必要的调整。
4. 按住相机快门键，直到拍完您所要的照片数量为止。照片将被自动保存。

拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。

2. 选择 → **全景**。
3. 选择一个方向。
4. 进行必要的调整。
5. 按相机快门键可拍下第一张照片。
6. 慢慢将手机移向您所选取的方向。当您将小绿框对准中央主框时，手机就会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成一张全景照片。
8. 选择 以保存全景照片。

拍摄特效照片

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 选择 → **古老**。
3. 选择 → 一种效果 （如有必要）。
4. 进行必要的调整。
5. 按相机快门键可拍下照片。照片中将呈现您所选择的效果，且会被自动保存。

拍摄慢动作录像

1. 转换至录像模式。请参阅 “录像”的步骤 1-3。
2. 选择 → **慢动作**。
3. 按相机快门键可开始录像。
4. 选择 或按相机快门键即可停止录制。

消除照片的一部分

1. 在待机模式，按照相机启动键以开起相机功能。
2. 将手机逆时钟转动至横向显示。
3. 选择 浏览照片。
4. 向左或右滚动至一张相片。
5. 选**更多** → **编辑**→ **照片橡皮擦**。
6. 选择您所要消除的部分并选**橡皮擦**。

消除某部分的照片可能需要一些时间。

7. 当您完成消除后，选**文件→ 储存**。
8. 选择一个存储位置 (如有需要)。
9. 输入一个照片档案名并选**已完成**。

照片将自动缩放至个较低的解析度。

使用相机设定

了解如何以各种相机设定拍摄照片。

以触控对焦模式拍摄照片

本手机可追踪并自动聚焦于您的拍摄目标，即使您或您的拍摄目标正在移动中。

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 进行必要的调整。
3. 选择 并向下滚动至**物体跟踪**。
4. 选择**物体跟踪**旁的**开**。
5. 选择 。
6. 轻触并按住您要在触控屏幕上追踪的拍摄目标。一个对焦框会出现在目标上，而且当您移动手机时，它会跟随该目标移动。
7. 按相机快门键可拍下照片。

以眨眼感测模式拍摄照片

如果手机感测到拍摄对象闭眼，会自动提醒您。

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 进行必要的调整。
3. 选择 并向下滚动至**眨眼感应**。
4. 选择**眨眼感应**旁的**开**。
5. 选择 。
6. 按相机快门键可拍下照片。

以防抖动模式拍摄照片

本手机可降低手机抖动程度并防止照片模糊。

1. 在待机模式下，按相机启动键可开启照相机。
2. 进行必要的调整。
3. 选择 ⚙ 并向下滚动至**防震**。
4. 选择**防震**旁的**开**。
5. 选择 ⮌。
6. 按相机快门键可拍下照片。

使用相机选项

拍摄照片之前，先选择 ⚙ 以进入下列选项：

选项	功能
聚焦模式	更改相机焦距
计时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	添加特殊效果
ISO	调整相机影像感应器的敏感度
曝光测量	选择一种曝光测量类型
物体跟踪	设定相机自动追踪及聚焦于一个拍摄对象
防震	降低因抖动或移动而造成的影像模糊情形

选项	功能
自动对比	设定相机调整对比度
眨眼感应	设定相机在拍摄对象闭眼时提醒您
图片质量	设定您的照片品质
调整	调整对比度、饱和度及清晰度

拍摄视频之前，先选择 以进入下列选项：

选项	功能
聚焦模式	设定相机感测人脸或自动聚焦于一个拍摄目标
计时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	添加特殊效果
自动对比	设定相机调整对比度
视频质量	调整您的录像品质
调整	调整对比度、饱和度及清晰度

根据个人需要设定相机

拍摄照片之前，先选择 → 以进入下列设定：

设定	功能
指南	显示操作指引
检查	设定相机在拍照后转换至预览屏幕或查看照片

设定	功能
GPS 连接	设定相机将 GPS 信息记录到照片中
快门声音	选择一个伴随快门动作的声音
存储容量	选择一个内存位置以储存新照片。
重置设定	重置相机设定

拍摄录像之前，先选择 → 以进入下列设定：

设定	功能
指南	显示操作指引
录音	开启或关闭声音
存储容量	选择一个内存位置以保存新的录像片段
重置设定	重置相机设定

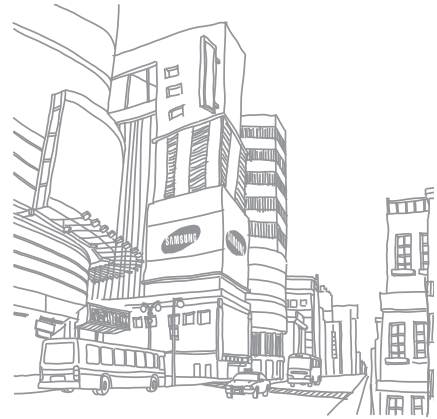

使用高级功能

学习如何操作高级功能以及使用手机的额外功能。

使用高级通话功能

认识手机的其它通话功能。

查看及拨打未接来电

当您有一通未接来电时，从日程提示小工具选择该来电，并选择**语音通话**以拨号。

当您有两通或以上的未接来电时，从日程提示工具选择一通未接来电，并选择**通话记录** → 一个要拨打的号码。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按 [⁀] 可显示最近通话的号码表。
2. 选择您所要的号码，并选择 或按 [⁀] 以拨号。

保留一通电话或恢复保留中的通话

选择**保留**可将一通电话保留，选择**取回**则可恢复保留中的电话。

拨打第二通电话

如果您的网络支持此功能，您可在通话期间拨打另一个号码：

1. 选择**保留**可将第一通电话保留。
2. 输入第二个要拨打的号码，然后选择**新通话**或按 [ ] 。
3. 选择**转换**，可在两通电话之间转换。
4. 若要结束保留中的通话，选择**保留**→ 。
5. 要结束进行中的通话，按 [ ]。

接听第二通来电

如果您的网络支持此功能，您可在通话期间接听第二通来电：

1. 按 [ ] 以接听第二通来电。与第一方的通话将自动保留。
2. 选择**转换**，可在两通电话之间转换。

拨打多方通话 （电话会议）

1. 拨打电话给您要加入多方通话的第一方。
2. 与第一方接通之后，拨电给第二方。与第一方的通话将自动保留。
3. 连接至第二方之后，选择**加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 可加入更多通话方 （如有必要）。
5. 要结束多方通话时，按 [ ]。

拨打国际号码

1. 在待机模式下，选择**键盘**，再轻触并按住 **0** 以插入 **+** 号。
2. 输入您要拨打的完整号码（国码、区码及电话号码），然后选择 → **语音通话**或按 [ ] 以拨号。

从电话簿拨电给一位联系人

您可使用电话簿中所保存的联系人，直接从电话簿拨号。▶ 第 33 页

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择您要的联系人。
3. 选择您要拨打的号码旁的 → 。

拒接来电

如果要拒绝接听来电，按 [ ]。来电者将会听到忙音。

如果要自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝功能。启动自动拒绝功能及建立拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 应用程序设定 → 通话→ 全部通话 → 自动拒绝**。
2. 在**启动**之下选择**开**。
3. 选择**添加号码**。
4. 选择号码输入栏。
5. 输入一个要拒绝的号码，并选择**已完成**。
6. 选择**储存**。
7. 勾选该号码旁的勾选框。
8. 选择**储存**。

使用高级电话簿功能

学习如何创建您的名片、设定常用号码及创建联系人群组。

创建您的名片

1. 在待机模式下，选择**电话簿→更多 → 我的名片**。
2. 输入您的个人资料。
3. 选择**储存**。

您可将名片附加在一则简讯或电邮中发送，或通过蓝牙无线功能或 ActiveSync 传输。

设定常用号码

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉式菜单，并选择**收藏夹**。
3. 选择**添加**。
4. 选择一个联系人。此联系人将被保存至常用号码。

前 5 个常用号码将被指定至小工具栏上的常用联系人 ( )。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，您可为各群组指定群组名称、铃声、来电显示照片和振动类型，或向整个群组的成员发送讯息和电邮。首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉式菜单，并选择**群组**。
3. 选择**创建群组**。

4. 设定一个群组名称、来电显示照片、群组铃声及振动类型。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**并为群组添加成员 （如有必要）。

将您的照片链接至联系人

认识如何在您的照片中创建脸部标签以及从照片拨打电话或发送讯息。将您的照片链接至联系人：

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 选择**添加** → 一张照片。
3. 选择**编辑**，以便将标签添加至一个人的脸部。
4. 选择**添加标签**，移动或调整脸部的长方形框大小，然后选择**已完成** （如有必要）。
5. 选择脸部标签 → **链接到电话簿** → 一个联系人。选择的联系人将会被链接至该照片。
6. 选择 ⮌ 可添加更多照片联系人 （步骤 2）。

从照片拨打电话或发送讯息

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 滚动至一张照片。脸部标签及其名称会出现在屏幕上。
3. 选择脸部标签 → **语音通话**、**视像通话**或**讯息**。

使用高级讯息功能

了解如何创建模板、使用模板创建新讯息以及创建讯息文件夹。

创建文本模板

1. 在待机模式下，选择**讯息 →模板→文本模板**。
2. 选择**创建**，可开启一个新的模板窗口。
3. 选择**点击以添加文本**。
4. 输入您的正文，并选择**已完成**。
5. 选择**储存**。

创建多媒体模板

1. 在待机模式下，选择**讯息 →模板→多媒体简讯模板**。
2. 选择**创建**，可开启一个新的模板窗口。
3. 创建一则包含主题及所需附件的多媒体简讯，当作您的模板。▶ 第 30 页
4. 选择**储存**。

在新讯息中插入文本模板

1. 如果要输入一则新讯息，在待机模式下选择**讯息→创建讯息→**一个讯息类型。
2. 选择**更多 → 插入 → 文本模板 →** 一个模板。

从多媒体模板创建讯息

1. 在待机模式下，选择**讯息 →模板→多媒体简讯模板**。
2. 选择 您所要的模板旁的。
   您的模板会开启成为一则新的多媒体简讯。

创建一个文件夹以管理讯息

1. 在待机模式下，选择**讯息→我的文件夹**。
2. 选择**创建文件夹**。
3. 输入一个新的文件夹名称，并选择**已完成**。将讯息从一个文件夹移动至您的文件夹，以作为您的常用讯息。

使用高级音乐功能

认识如何准备音乐文件、创建播放列表及保存电台。

通过三星 PC Studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 手机设定→ 个人电脑连接 → 三星 PC studio** 或**大容量存储 → 储存**。
2. 按 [ ] 可返回待机模式。
3. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。
4. 运行三星 PC Studio，并将文件从电脑复制到手机。
   详细信息请参阅三星 PC Studio 的帮助。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入一张存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定 → 手机设定→ 个人电脑连接 →大容量存储 → 储存**。
3. 按 [ ] 可返回待机模式。
4. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。

5. 开启一个文件夹以查看文件。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 同步化

1. 插入一张存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定→ 手机设定 → 个人电脑连接 → 媒体播放器 → 储存**。
3. 按 [ ] 可返回待机模式。
4. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部已安装 Windows Media Player 的电脑。连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 开启 Windows Media Player 将音乐文件同步化。
6. 在弹出窗口中编辑或输入您手机的名称（如有必要）。
7. 选择您需要的音乐文件，并拖动至同步列表中。
8. 开始同步化。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器→ 播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择标题输入栏。
4. 为您的新播放列表输入一个标题，并选择完成。
5. 要为播放列表指定一个图像，请选择**点击以编辑**，并选择一个图像或拍摄一张新照片。
6. 选择**储存**。

7. 选择该新的播放列表。
8. 选择**添加 → 曲目**。
9. 选择您要加入的文件，并选择**添加**。

进入专辑列表

1. 在播放时，依逆时针方向旋转手机以显示横式屏幕。
2. 滚动至一个专辑并选择它。
3. 选择一个要播放的音乐文件。选择 ❚❚ 或 ▶ 以暂停播放或恢复播放当前曲目。

根据个人需要设定音乐播放器

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**设定**。
3. 依个人喜好调整音乐播放器的设定。

选项	功能
背景播放	设定在结束音乐播放器时是否要在背景播放音乐
音效	选择一个默认的音效
形象化	在播放期间选择一个背景图像
音乐播放列表	选择音乐库屏幕上显示的音乐类别

4. 选择**储存**。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 以启动 FM 收音机。
4. 选择**更多 → 录制**，以开始录制。
5. 录制完成后，选择**停止**。音乐文件将被保存至**电台片段**中（在功能表模式下，选择**我的文件 → 声音**）。

录制功能是专为语音录制而开发的，因此其录制质量将远低于数字媒体。

自动保存电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**更多 → 自动调频**。
4. 选择**是**以确认（如有必要）。收音机将自动扫瞄并保存现有可收听的电台。

查找音乐的相关信息

了解如何访问在线音乐服务及获取有关您在路上听到的歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**音乐搜索**。
2. 选择**音乐搜索**以连接至服务器。
3. 当您的手机成功注册后，选择 ● 可录下一段您要查找的音乐。

有些服务供应商可能不支持此服务，其数据库可能没有所有歌曲的信息。

使用工具和应用程序

了解如何操作本手机的工具及其它应用程序。

使用蓝牙无线功能

认识将手机连接至其它无线装置以交换数据的功能以及如何使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择正中央的圆圈以启动蓝牙无线功能。
3. 要让其它装置找到您的手机，选择**设定** → **个人手机可见性**→ **开** → 一个可见性选项 → **储存**→**储存**。如果您选择**自定义**，请设定您手机的可见时间。

寻找其它蓝牙装置及配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙 → 搜寻**。
2. 选择一个装置图标并拖放至中间。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其它装置的蓝牙 PIN 码（如果有），再选择**已完成**。
   当另一个装置的拥有者输入相同的 PIN 码或接受连接时，即完成配对。

视装置而定，您可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的一个应用程序中选择您要发送的文件或项目。
2. 选择**发送 → 通过蓝牙**或**发送网址通过 → 蓝牙**，或选择**更多 → 发送名片方式 → 蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码，并选择**已完成**（如有必要）。
2. 选择**是**，以确认您愿意接收对方装置发送的数据（如有必要）。

使用远程 SIM 卡模式

在远程 SIM 卡模式下，您只可以与通过您手机上的 SIM 卡或 USIM 卡连接的蓝牙免提汽车套件拨打或接听电话。

要启动远程 SIM 卡模式：

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙 → 设定**。
2. 在**远程 SIM 模式**下选择**开→ 储存**。要使用远程 SIM 模式，请先从蓝牙免提汽车套件开启蓝牙连接。

蓝牙免提汽车套件必须先获得授权。要授权此套件，请选择该装置并选择**授权装置**。

启动并连接至无线网络 （WLAN）

了解如何启动并连接至无线网络 （WLAN）。

本装置使用非调和频段，适合在所有欧洲国家使用。 WLAN 可在欧洲国家的室内无限制使用，但在法国则不适用于户外。

启动一个 WLAN

1. 在功能表模式下，选择 **Wi-Fi**。
2. 选择中央的圆圈以启动一个 WLAN。

在背景启动 WLAN 会消耗电池电量。为节省电池电量，建议您在必要时才启动 WLAN。

搜索并连接至 WLAN

1. 在功能表模式下，选择 **Wi-Fi → 搜寻**。
2. 选择一个网络图标 **→ 添加**，并添加一个连接配置。

- 如果您所要的网络需要一个 IP 地址、子网罩、 DNS 或网关信息，然后选择**高级设定**。
- WLAN 安全性应该被设定为所选取的网络配置。

3. 选择一个网络化的功能表，并将连接配置改为 WLAN 的配置。

如果要通过另一个方式连接上网，则将连接配置改为您所要的方式。

启动手机追踪器

当有人将一张新的 SIM 卡或 USIM 卡插入您的手机时，手机追踪器会自动将联系号码发送给两位收件人，以帮助您找到并取回您的手机。启动手机追踪器：

1. 在功能表模式下，选择**设定→ 保密设定→ 手机追踪器**。
2. 输入您的密码，并选择**确认**。
3. 选择**开**，以启动手机追踪器。
4. 选择收件人栏，以开启收件人列表。
5. 选择收件人输入栏。
6. 输入一个电话号码，并选择**已完成**。
7. 选择**储存**以保存收件人。
8. 选择发件人输入栏。
9. 输入发件人的姓名，并选择**已完成**。
10. 选择**储存→接受**。

在电视上观看手机显示屏

认识如何将手机连接至电视以浏览文件。

1. 电视的电源开启后，利用一条电视输出缆线将您的手机连接至电视。
2. 将电视转换至适当的外部输入模式。
   如果您无法在电视上查看手机，请尝试改变电视的输出设定：在功能表模式下，选择**设定 → 手机设定→ 电视输出**下的一个视频编码系统。

由于视频系统或电视屏幕品质的差异，您的文件可能无法正确显示。蓝牙立体声耳机或缩放功能在电视输出模式下无法运行。

拨打虚拟电话

当您想要离开一个会议或避开不想进行的交谈时，可使用虚拟来电功能。您也可以播放一段预先录制的语音，听起来就像您正在与别人通话一样。

拨打虚拟电话

在待机模式下，按住下音量键。

如果要更改虚拟电话前的延迟时间，请在功能表模式下选择**设定 → 应用程序设定→ 通话 → 虚拟来电→ 虚拟来电计时器 →** 一个时间选项 **→ 储存**。

录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 应用程序设定 → 通话 → 虚拟来电→ 虚拟来电语音**。
2. 在**虚拟来电语音**下选择**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择 ● 以开始录制。
5. 对着话筒说话。
6. 说完后，选择 ■。
7. 选择 ⮌ 可将该录音设定为虚拟电话的回应。

录制及播放语音备忘录

学习如何操作您手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ● 以开始录制。
3. 对着话筒念出您的备忘录。
4. 说完后，选择 ■。您的备忘录将被自动保存。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**我的文件 → 声音**。
2. 选择一个文件。

3. 使用以下图标控制播放功能：

图标	功能
	暂停播放
	暂停播放或恢复播放
	跳到前一首；在一个文件中后退（轻触并按住）
	跳到下一首；在一个文件中前进（轻触并按住）

编辑图像

了解如何编辑图像及添加有趣的效果。

为图像添加效果

1. 在功能表模式下，选择**我的文件→图像→** 一个照片文件。
2. 选择**更多 → 编辑→ 图片编辑器**。
3. 选择**编辑→ 效果 →**一个效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
4. 选择一种要添加的效果，然后选择**已完成**。
   如果要对图像的特定区域添加模糊效果，画出长方形，然后选择**模糊 → 已完成**。
5. 添加效果完成之后，选择**文件 → 储存为**。
6. 选择一个内存位置（如有必要）。
7. 输入一个新的图像文件名，并选择**已完成**。

调整图像

1. 开启一个要编辑的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 1-2。
2. 选择**编辑 →调节 →**一个调整选项（亮度、对比度或颜色）。若要自动调整图像，请选择**自动变平**。
3. 依需要调整图像，然后选择**已完成**。
4. 以一个新的文件名保存编辑后的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 5-7。

变换图像

1. 开启一个要编辑的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 1-2。
2. 选择**编辑 → 新图像 →调整大小**、**旋转**或**翻动**。
3. 依需要旋转或翻转图像，然后选择**已完成**。若要调整图像大小，请选择一个大小**→ 储存 → 已完成**。
4. 以一个新的文件名保存编辑后的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 5-7。

裁剪图像

1. 开启一个要编辑的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 1-2。
2. 选择**编辑→ 修剪**。
3. 在您要裁剪的区域画出长方形框，并选择**修剪 → 已完成**。
4. 以一个新的文件名保存编辑后的图像。请参阅 “为图像添加效果” 的步骤 5-7。

插入视觉效果

1. 开启一个要编辑的图像。请参阅 “为图像添加效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑 →插入 →**一个视觉效果 （像框、图像、剪贴画、感情图标或文本）。
3. 选择一种视觉效果或输入文本，然后选择**已完成**。
4. 移动视觉效果或文本，或调整其大小，然后选择**已完成**。
5. 以一个新的文件名保存编辑后的图像。请参阅“为图像添加效果”的步骤 5-7。

以手写方式添加备忘录

1. 开启一个要编辑的图像。请参阅 “为图像添加效果”的步骤 1-2。
2. 在屏幕上选择**编辑→ 屏幕备忘**。
3. 滚动至一个颜色，在屏幕上书写备忘录，然后选择**已完成**。
4. 以一个新的文件名保存编辑后的图像。请参阅“为图像添加效果”的步骤 5-7。

打印图像

学习使用 USB 连接或蓝牙无线功能打印您的图像。

使用 USB 连接打印图像：

1. 利用数据线从您手机上的多功能插槽连接至一部兼容的打印机。
2. 开启一个图像。▶ 第 40 页
3. 选择**更多 → 打印方式 → USB**。
4. 设定打印选项，并打印图像。

使用蓝牙无线功能打印图像：

1. 开启一个图像。▶ 第 40 页
2. 选择**更多 → 打印方式 → 蓝牙**。
3. 选择一台可支持蓝牙功能的打印机，并与之配对。▶ 第 59 页
4. 设定打印选项，并打印图像。

编辑录像

认识如何编辑录像文件及添加视觉效果。

剪辑片段

1. 在功能表模式下，选择**录像编辑器**。
2. 选择**文件 → 导入视频**或**导入图片**。
3. 选择一个图像或录像类别 →一个图像或录像 **→ 添加**。
   对于图像，请选择图像显示的时间长度。
4. 选择**更多 → 文件**，以添加更多图像或录像。
5. 选择**编辑→ 修整**。
6. 选择 ▶ 以播放录像，并在您要开始播放新录像的位置点选择**开始标记**。
7. 在您要结束播放新录像的位置点选择**结束标记**。
8. 选择**裁剪**。
9. 完成后，选择**更多→ 导出 → 录像→ 是**。
   如果要保存项目供未来使用，选择**更多→ 文件 → 储存项目**。该项目将被保存至**我的文件 → 其他文件**。

10.输入一个新的文件名，并选择**已完成**。

11.如果要检查文件，请选择**是**（如有必要）。

分割录像

1. 开启一个要编辑的图像和录像。请参阅 “剪辑片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑→ 分开**。
3. 选择 ▶ 以播放录像，并选择**分割点→ 分割**，以将文件分割为两个片段。
4. 视需要在片段之间插入一个图像或录像。
5. 以一个新文件名保存编辑后的录像。请参阅 “剪辑片段”的步骤 9-11。

插入文本

视您的服务供应商而定，您可能无法在录像中插入文本。

1. 开启一个要编辑的图像和录像。请参阅 “剪辑片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑→插入 → 文本**。
3. 选择 ▶ 以播放录像，并在您要显示文本的位置点选择**开始标记**。
4. 在您要文本消失的位置点选择**结束标记**。
5. 选择**输入文字**。
6. 输入文本，并选择**已完成**。
7. 移动文本，并选择**已完成**。如果要更改文本颜色，请选择**颜色**。
8. 以一个新文件名保存编辑后的录像。请参阅 “剪辑片段”的步骤 9-11。

添加曲目

1. 开启一个要编辑的图像和录像。请参阅 “剪辑片段”的步骤 1-4。
2. 选择**更多曲目 → 导入声音**。
3. 选择一个声音类别 → 一个声音 → **添加**。
4. 以一个新文件名保存编辑后的录像。请参阅“剪辑片段”的步骤 9-11。

将照片和视频上载至网络

学习在照片分享网站和博客上张贴您的照片和视频。

视地区或服务供应商而定，可能未提供此功能。

设定您的常用目的地列表

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**是**，以设定您的常用目的地列表 （如有必要）。
3. 选择**接受**以确认您接受一般免责条款。

第一次使用**社群**时，您会被要求确认。

4. 选择您要添加的目的地，并选择**储存**。
   如果您选择**更新名单**，新目的地网站将被自动添加至列表。

上载文件

要上载照片及视频，您必须拥有照片分享网站及博客的帐户。

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**上传至网络**。
3. 选择您要上载的目的地。
4. 选择**点击以添加**，并选择一个媒体文件。
5. 输入张贴详情，并选择**上传**。
6. 输入该目的地的用户名称及密码（如有必要）。

您也可以在查看媒体文件时选择**更多→ 上传至网络**、**上传至网络**或 ，以上载这些文件。

根据个人需要调整社区网站设定

1. 在功能表模式下，选择**社群**。
2. 选择**设定**。
3. 调整设定。

设定	功能
上载详情	查看您上次上传的细节信息。
优先列表	编辑您的常用上载目的地
调整图像大小	更改要上载的图像大小
上载保留	设定您的手机在预定的时间自动上载文件到一个目的地
帐户管理器	登入或登出一个网站或博客
社群配置	更改连接配置
免责声明	参阅免责声明信息。

使用 Java 支持的游戏和应用程序

学习使用由广获嘉奖的 Java 技术支持的游戏及应用程序。

视手机内的软件而定，可能不支持下载 Java 文件。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **更多游戏**。您的手机将连接至您的服务供应商预设的网站。
2. 搜索一个游戏或应用程序，并下载至手机。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多**。
2. 从列表中选择一个游戏，并依照屏幕指示操作。

不同的国家 / 地区或服务供应商所提供的游戏可能有所差别。游戏的控制方式及选项也可能不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** →一个应用程序。
2. 选择**更多**以进入一个列表，其中包含您应用程序的各种选项及设定。

数据同步化

了解如何将联系人、日程、任务和备忘录与您指定的网络服务器进行同步化。您也可以与一个 Microsoft Exchange 服务器同步化联系人、日程、任务和电邮。

与网络服务器同步数据

创建一个同步化配置

1. 在功能表模式下，选择**同步**。
2. 选择**添加**，并指定配置参数。
3. 完成后，选择**储存**。

开始同步化

1. 在功能表模式下，选择**同步**。
2. 选择一个同步化配置。
3. 选择**继续**，以开始与您指定的网络服务器同步化。

与 Microsoft Exchange 服务器同步数据

要使用本手机的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 功能，必须先申请由 Microsoft Corporation 授权使用 Microsoft® Exchange ActiveSync® 的服务。

设定一个 Microsoft Exchange 服务器及同步化配置：

1. 在功能表模式下，选择 **Exchange ActiveSync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 服务器设定。
3. 选择**储存**。
4. 按照电邮设定向导的指示，指定一个电邮连接配置。

5. 完成后，选择**储存**。
6. 选择一个同步化配置。
   与您指定的 Microsoft Exchange 服务器之间的同步化将会开始。

访问服务器可能需要您额外付费。

同步所有项目：

1. 在功能表模式下，选择 **Exchange ActiveSync**。
2. 选择**同步**。

如果您同步化所有项目，可能需负担更新不必要项目的额外费用。

只同步电邮：

1. 在功能表模式下，选择 **Exchange ActiveSync**。
2. 选择**电邮→ 收件箱 → 同步 → 电邮**。

使用 RSS 信息条

学习使用 RSS 信息条从常用网站获取最新消息及信息。

添加 RSS 信息条地址

1. 在功能表模式下，选择**互联网→ RSS 信息条**。
2. 选择**添加**。
3. 选择地址输入栏。
4. 输入 RSS 信息条地址，并选择**已完成**。
5. 选择**确认**。
6. 若要添加更多信息条，请重复以上的步骤 2-5。

更新及阅读 RSS 信息条

1. 在功能表模式下，选择**互联网→ RSS 信息条**。
2. 选择**更新 → 更新 → 全部**或**指定**。
3. 选择 **“是”**以获取已更新的信息条。

自动更新功能可设定手机按照指定的间隔时间自动更新 RSS 信息条。您可选择**互联网 → 设定 → RSS 更新**，以启动自动更新功能。

查看您目前的位置

学习如何利用环球卫星导航系统确认您目前所在位置的经纬度及海拔高度。您必须在户外才能使用卫星导航系统。

在功能表模式下，选择**设定 → 手机设定 → GPS 设定→ GPS 位置**。

更新 GPS 功能

学习如何下载 GPS 数据文件，以强化 GPS 功能。您可提高卫星定位功能的速度及准确性，并将您的导航范围拓展至无线通信网络无法到达的区域。

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 手机设定 → GPS 设定→ GPS+ 设定→ 下载数据**。
2. 选择**是**以连接至一个服务器并下载 GPS 数据文件。

创建及查看世界时钟

了解如何查看另一个地区的时间，并设定在屏幕上显示的世界时钟。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**世界时钟**。
2. 选择**添加**。
3. 选择一个时区。
4. 如果要设定夏时制的时间，请选择 ✸。
5. 选择**确认**以创建您的世界时钟。世界时钟将被设定为第二时钟。
6. 选择**添加**，以添加更多的世界时钟 （步骤 3）。

将世界时钟添加至屏幕

利用双时钟小工具，您可在屏幕上看到两个不同时区的时钟。在您创建世界时钟之后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时钟**。
2. 选择**设为第二时钟**。
3. 选择您要添加的世界时钟。
4. 选择**设定**。

设定及使用闹钟

学习设定及控制重要日程的闹钟功能。

设定一个新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设定闹钟详情。

4. 选择**储存**。

自动开机功能可设定手机关机后在预定的时间自动开机并响起闹铃。

停止闹铃

当闹铃响起时：

- 将滑杆推到**停止**，可停止闹铃声且不重响。
- 将滑杆推到**停止**，可停止闹铃声，但稍后会重响；或将滑杆推到**多睡一点**，可停止闹铃重响。

取消闹钟设定

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 在您要关闭的闹钟旁选择**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算机**。
2. 使用计算器屏幕的相应按键进行基本的数学运算。

货币或度量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**换算器** →一种换算类型。
2. 在适当的栏位中输入货币或度量单位。

设定倒数计时器

1. 在功能表模式下，选择**计时器**。
2. 设定倒数计时的时间长度。

3. 选择**开始**以开始倒数计时。
4. 当计时器到时后，将滑杆推到**停止**可停止提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**以启动秒表计时。
3. 选择**圈数**以记录分段时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**可清除计时。

创建新任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**创建任务**。
3. 输入任务的详情，并选择**储存**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**创建备忘录**。
3. 输入您的备忘录文本，并选择**已完成**。

创建素描

认识如何利用各种素描工具创建素描画。

创建新素描

1. 在功能表模式下，选择**动态画布**。
2. 从素描工具栏上选择 ，以更改工具类型。您可使用下列工具：

工具	功能
	添加线条；您可以选择线条类型、线条粗细度及颜色

工具	功能
	添加一个圆形或长方形；您可选择线条的粗细度、线条颜色及填充图形的颜色
	输入要插入的文本；您可更改字体大小、特性及文本颜色
	插入一个图章或照片图章

3. 使用这些工具绘制一幅素描。
4. 如果要删除您已添加的文本、图章或照片图章，选择一个项目 → **更多** → **删除**。
5. 完成后，选择**文件** → **储存为图像**。
6. 输入一个新的文件名，并选择**已完成**。

在素描中添加动态元素

1. 绘制一幅包含图章或照片图章的素描。
2. 如果要使用预置的动态类型，选择**更多** → **动态** → **预置** → 一个图章或照片图章 → 一个动态类型 → **确认**。
   如果要使用新的动态类型，选择**更多** → **动态** → **动态线条** → 一个图章或照片图章。绘出一条轨迹线条，并选择**预览**以预览其动态。选择**确认**。
3. 完成后，选择**文件** → **储存为 Flash 图像**。
4. 输入一个新的文件名，并选择**已完成**。

管理您的日历

认识如何更改日历的显示模式及创建日程。

更改日历的显示模式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多 →查看每日**或**查看每周**。

创建日程

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**创建→**一个日程类型。
3. 视需要输入日程详情。
4. 选择**储存**。

查看日程

查看特定日期的日程：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择日历上的一个日期。
3. 选择一个日程以查看其详情。

依日程类型查看日程：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**活动列表 →** 一个日程类型。
3. 选择一个日程以查看其详情。

故障排除

如果您在使用本手机时遭遇一些问题，在联系专业维修公司之前，请先尝试用下列故障排除程序自行解决。

当您开启手机或使用手机时，它会提示您输入以下其中一种密码：

密码	尝试以下方法来解决问题：
密码	当手机锁功能启动之后，您必须输入您为此手机设定的密码。
PIN 码	第一次使用手机或已启动 PIN 码限制时，您必须输入随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 码。您可用 **PIN 锁**功能表关闭此功能。
PUK 码	您的 SIM 卡或 USIM 卡已被锁，这通常是因为连续数次输入错误的 PIN 码所致。此时您必须输入由服务供应商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当您进入一个需要输入 PIN2 码的功能表时，您必须输入随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN2 码。相关详情请洽询您的服务供应商。

手机会提示您插入 SIM 卡。

- 确保 SIM 卡或 USIM 卡已正确安装。

您的手机上显示 “无网络服务” 或 “网络错误”。

- 当您处于信号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。
- 有些功能选项必须先申请服务才可使用。请联系您的服务供应商了解详情。

您已经输入一个号码，但无法拨出电话。

- 确定您已按拨号键：[ ]。
- ? 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- ? 确定您未设定通话限制，禁止该号码拨打您的手机。

其他通话者无法拨通您的手机。

- 确定您的手机已开机。
- 确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 确定您未设定通话限制，禁止该号码拨打您的手机。

通话对方听不到您的声音。

- 确定您未遮盖到内置的话筒。
- 确定话筒靠近您的嘴。
- 如果使用耳机，确定已正确连接。

手机发出哔声且电池图标闪烁。

您的电池电量不足。请重新充电或更换电池，以便继续使用您的手机。

通话的声音品质不佳。

- 确定您未阻挡到手机的内置天线。
- 当您处于信号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

您已选择一个要拨电的联系人，但电话无法拨出。

- 确定储存在联系人列表中的号码是正确的。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

电池无法正常充电或手机有时会自动关机

- 电池两极可能脏了。请用干净的软布擦拭两端的金色接触点，然后再次尝试充电。
- 如果电池再也无法完整充电，请依正确方式处置旧电池，并更换一个新电池。

您的手机摸起来很热。

当您同时使用数个应用程序时，手机需要更多的电力，因此可能温度较高。

这是正常的，应该不会影响手机的使用寿命或性能表现。